






FOR 2 PLUS


A  klucz imbusowy x1	B  Waleczkowe nakrętki x8	C  M6x70 x8	D  10x40 x8
--	---	--	--

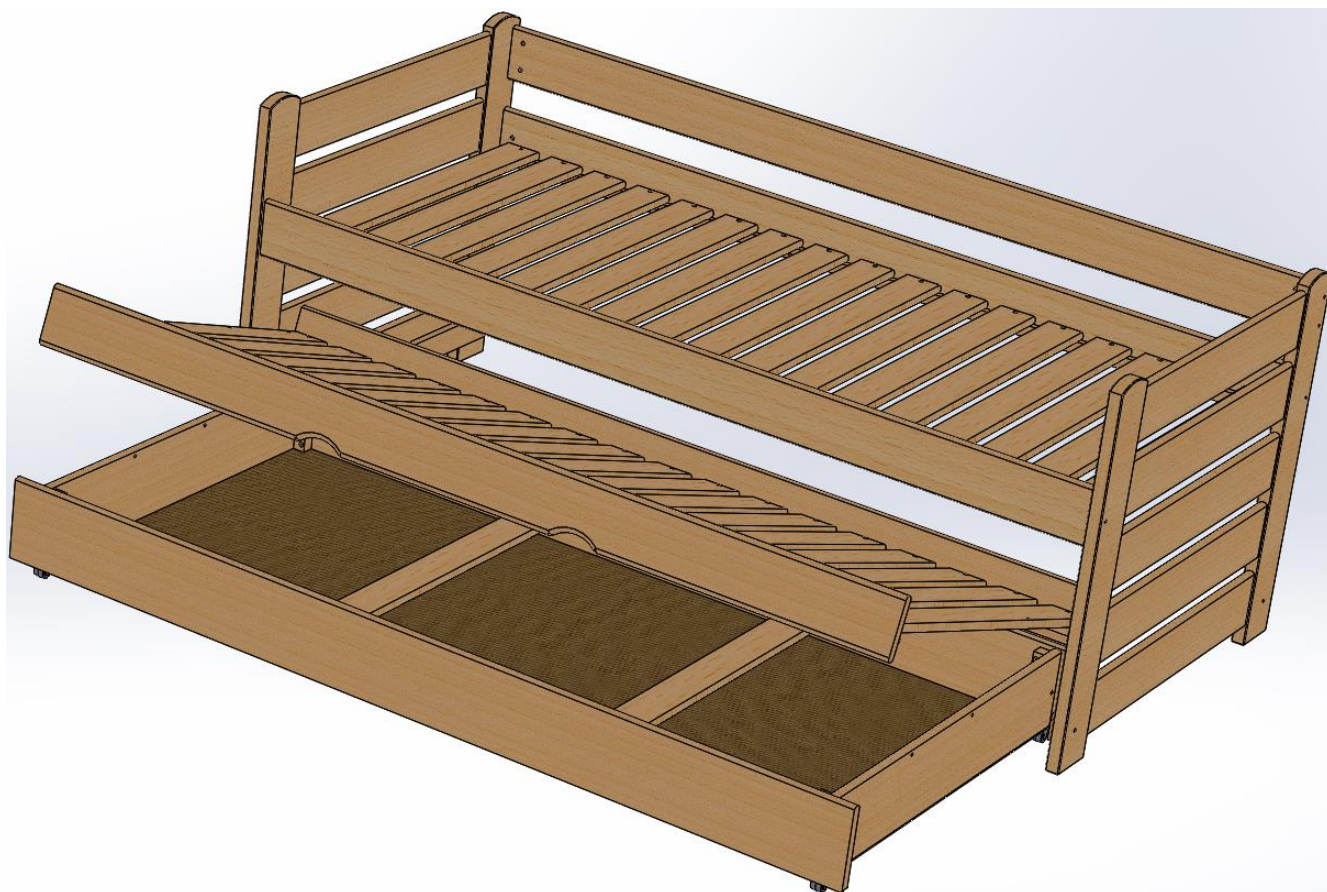

MONTAŻ ŁÓŻKA FOR 2 PLUS


(A)  x1 klucz imbusowy	(B)  x8 Nakrętki wałeczkowe	(C)  x8 M6x70	(D)  x8 Kołek drewniany 10x40
--	---	--	--

1. Zamontować kołki
2. Włożyć nakrętki wałeczkowe
3. Kluczem imbusowym wkręcić śrubę M6x70 do nakrętki wałeczkowej

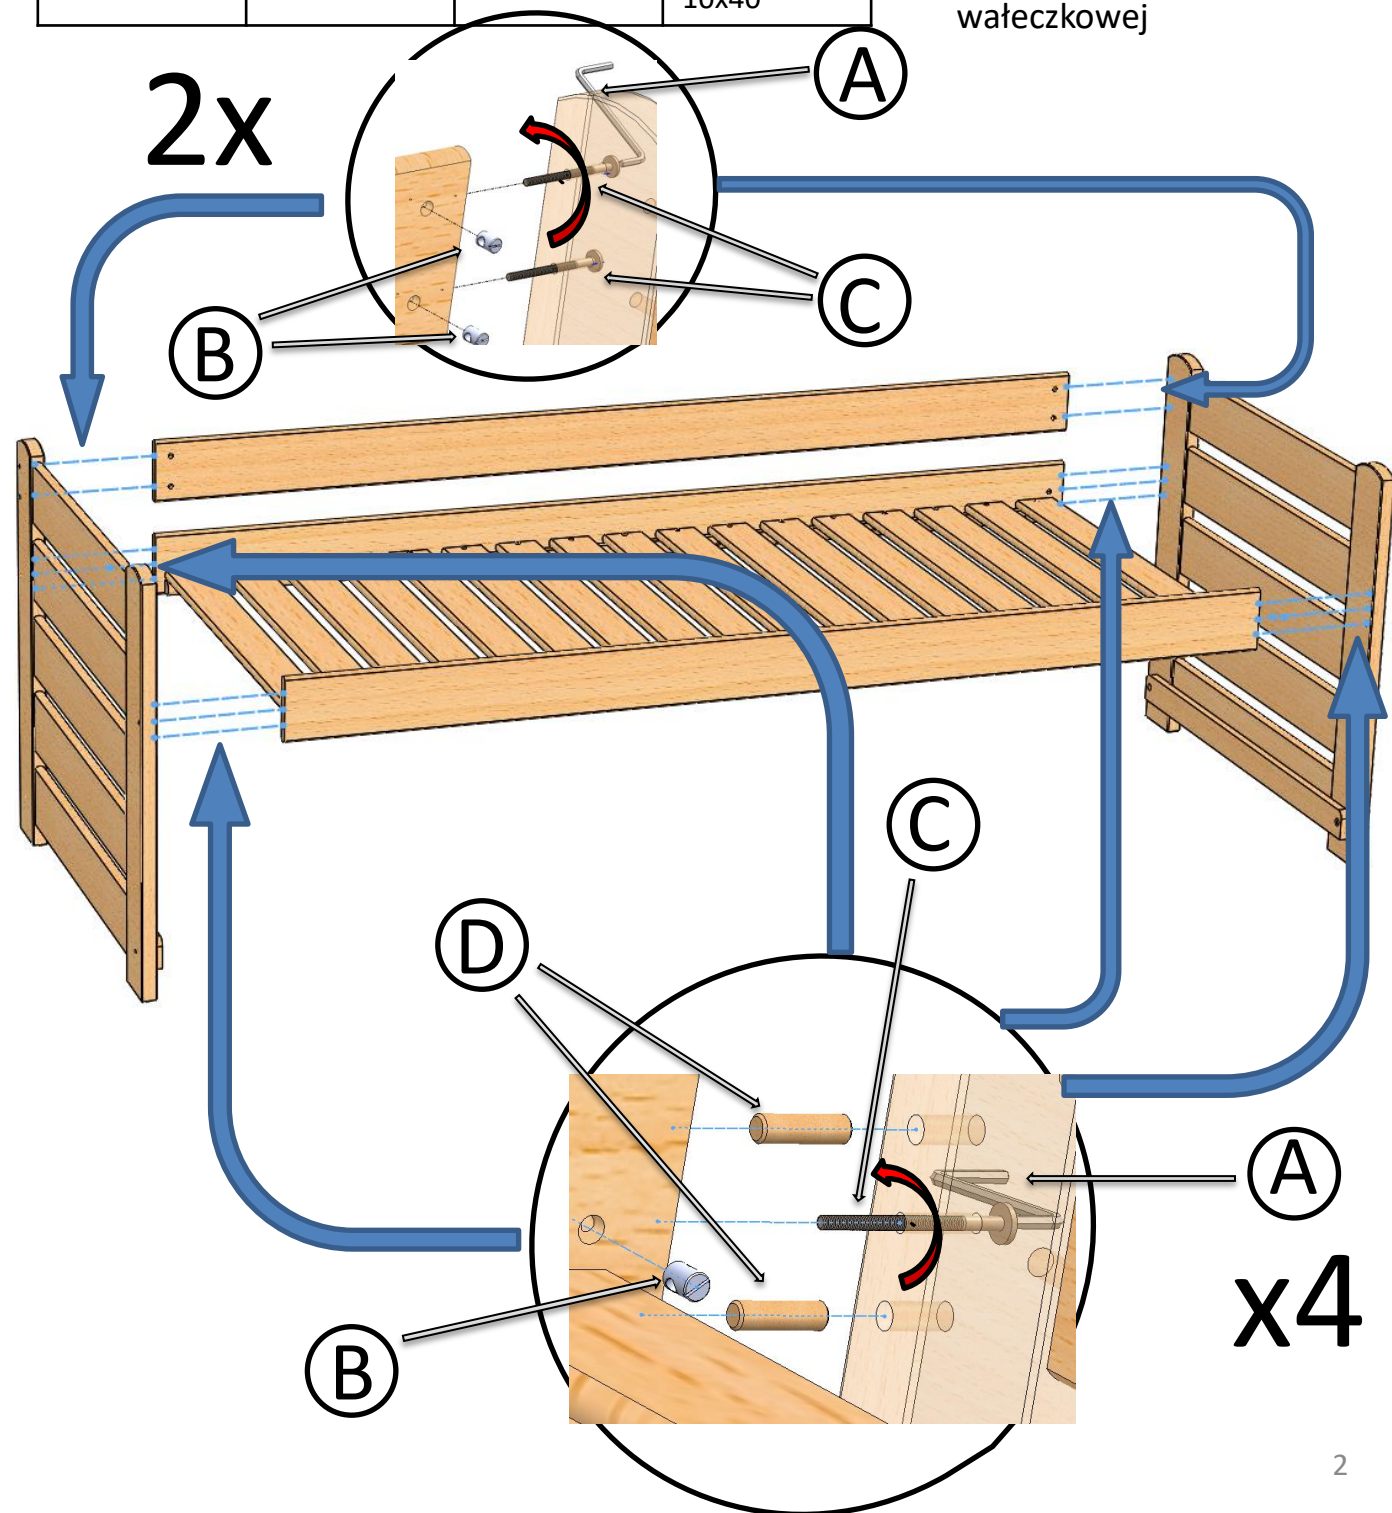


MONTAŻ SKRZYNII ŁÓŻKA FOR 2 PLUS

1. Podnieść przód łóżka

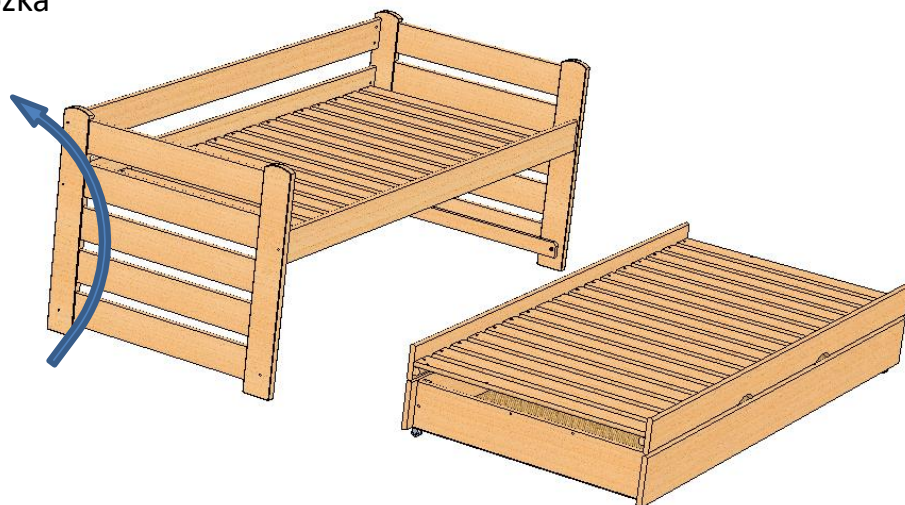

2. Podać skrzynię pod łóżko

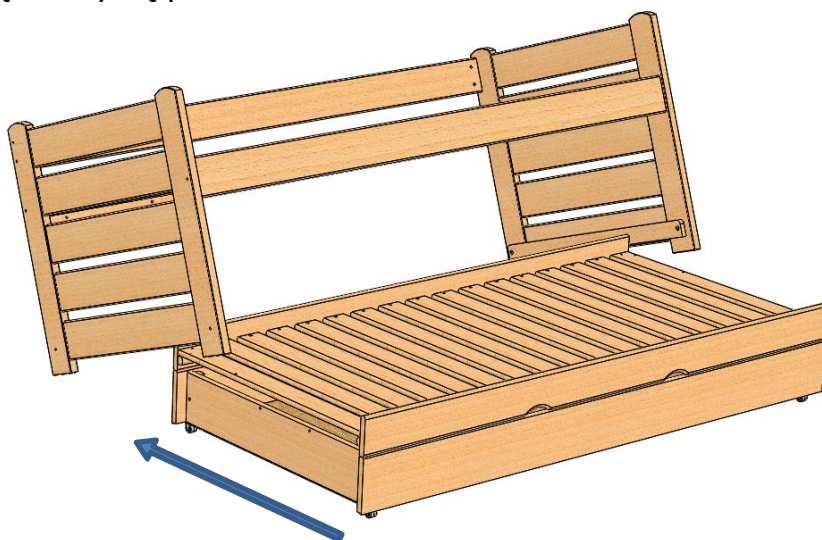

3. Opuścić przód łóżka

